


**Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky**

Cvičební řád jednotek požární ochrany - technický výcvik


Název: První proud s pěnou od příměšovače	Metodický list číslo	9 DR5
	<i>Vydáno dne: 13. 12. 2019</i>	<i>Stran: 2</i>

1) Základní postavení:




- 2) Povel VD: „Družstvo, stroj *CAS*, vodní zdroj *vlastní*, směr nádrž, rozdělovač, *2B*, první proud *2C*, *těžkou* pěnu na příměšovač, cíl *hořící nádrž*, VPŘED!“.
- 3) Dopravní vedení vytvoří strojník a čísla 3 a 4. Číslo 1 nese v levé ruce pěnотvornou proudnici a hadici C a v pravé ruce společně s číslem 2 kanystr s pěnidlem. Číslo 2 nese v pravé ruce příměšovač a hadici C a v levé ruce společně s číslem 1 kanystr s pěnidlem a savičku. Číslo 3 obsluhuje rozdělovač a číslo 4 příměšovač. Je počítáno s možností připojení druhého proudu na rozdělovač, který vytvoří družstvo 1+3. Doplňování pěnidla provádí číslo 4 a číslo 3 nebo ten, koho určí VD.
- 4) V případě vytváření jednoduchého vedení s pěnou na příměšovač čísla 1 a 2 rozvinují poslední dvě hadice C. Číslo 1 nese v levé ruce pěnотvornou proudnici a hadici C a v pravé ruce společně s číslem 2 kanystr s pěnidlem. Číslo 2 nese v pravé ruce příměšovač a hadici C a v levé ruce společně s číslem 1 kanystr s pěnidlem a savičku. Číslo 4 obsluhuje příměšovač.

5) Přípravné postavení:

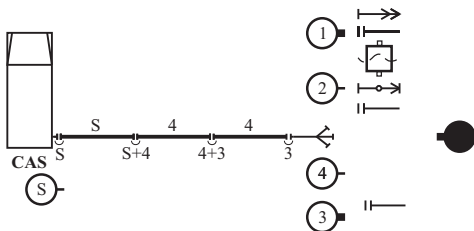

6) Schéma bojového rozvinutí:

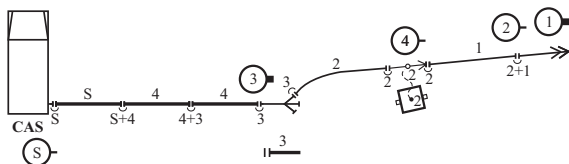

- 7) Po ukončení hašení pěnou se na pokyn VD provede proplach hadicového vedení. Savičku z kanystru vytahuje číslo 4.
- 8) Bojové rozvinutí lze provádět s integrovaným přiměšovačem s vlastní zásobou pěnidla. Tento přiměšovač se umísťuje místo pěnotvorné proudnice.